

# PAS À PAS

## SikaLatex<sup>®</sup>-360

### RÉALISER UNE BARBOTINE



1 Verser 1 volume de SikaLatex<sup>®</sup>-360 (ex. 0,5 l)



2 Ajouter 2 volumes d'eau (ex: 1 l)



3 Verser la solution dans un seau vide



4 Ajouter 3 volumes de ciment (ex: 1,5 l)




5 Mélanger 3 min à l'hélice 4 branches



6 Verser sur le support propre et humidifié



7 Étaler au balai de cantonnier

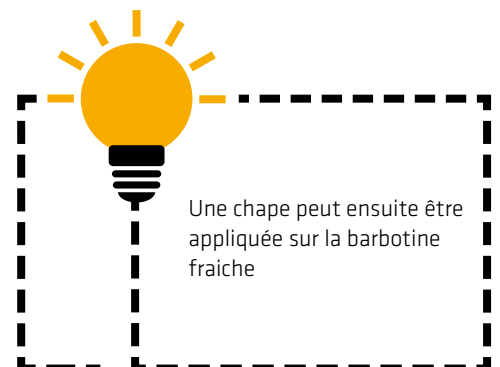

Une chape peut ensuite être appliquée sur la barbotine fraîche