

PAS À PAS

SikaLatex[®]-360

RÉALISER UN GOBETIS



1

Verser 7 volumes de sable dans un seau (ex: 3,5 l)



2

Ajouter 4 volumes de ciment (ex: 2 l)



3

Verser 1 volume de SikaLatex[®]-360 (ex: 0,5 l)




4

Ajouter 2 volumes d'eau (ex: 1 l)



5

Verser la solution dans le seau contenant la poudre

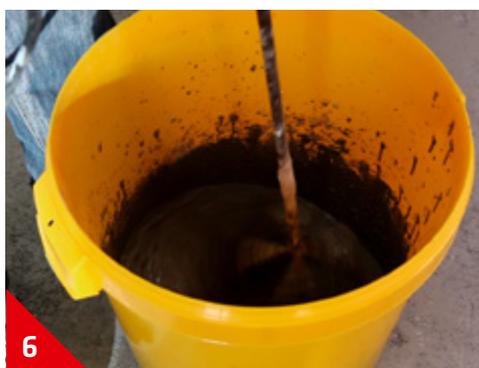


6

Mélanger 3 min à l'hélice 4 branches



7

Appliquer sur le mur à la brosse

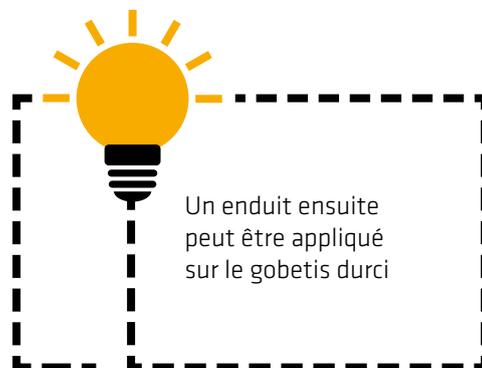

Un enduit ensuite peut être appliqué sur le gobetis durci