

PAS À PAS

SikaLatex®-360

RÉALISER UNE BARBOTINE



1 Verser 1 volume de SikaLatex®-360 (ex. 0,5 l)



2 Ajouter 2 volumes d'eau (ex: 1 l)



3 Verser la solution dans un seau vide



4 Ajouter 3 volumes de ciment (ex: 1,5 l)




Mélanger 3 min à l'hélice 4 branches



6 Verser sur le support propre et sec



7 Étaler au balai de cantonnier

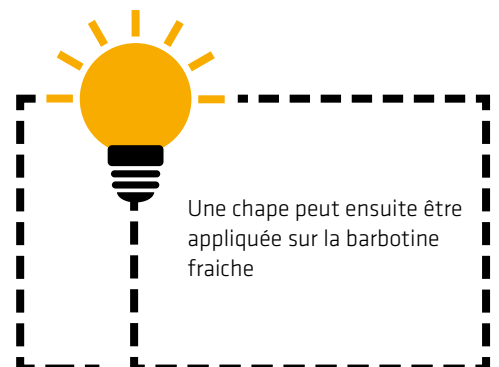

Une chape peut ensuite être appliquée sur la barbotine fraîche